


nova-air ventilation

Montierungs-Anweisung

530

Die Leisten, die Sie auf die senkrechten Falsprofile montieren sollen, **sollen** eine Länge haben, so das sie am Oben glatt mit dem Rahmen des NOVA-AIR's sind und am Unten auf den untersten Tragklötze stützen, die das Element unterstützen. Die Tragklötze in dem Glasfals des NOVA-AIRs **sollen** so placiert werden, daß sie direkt auf den senkrechten Leisten stützen.

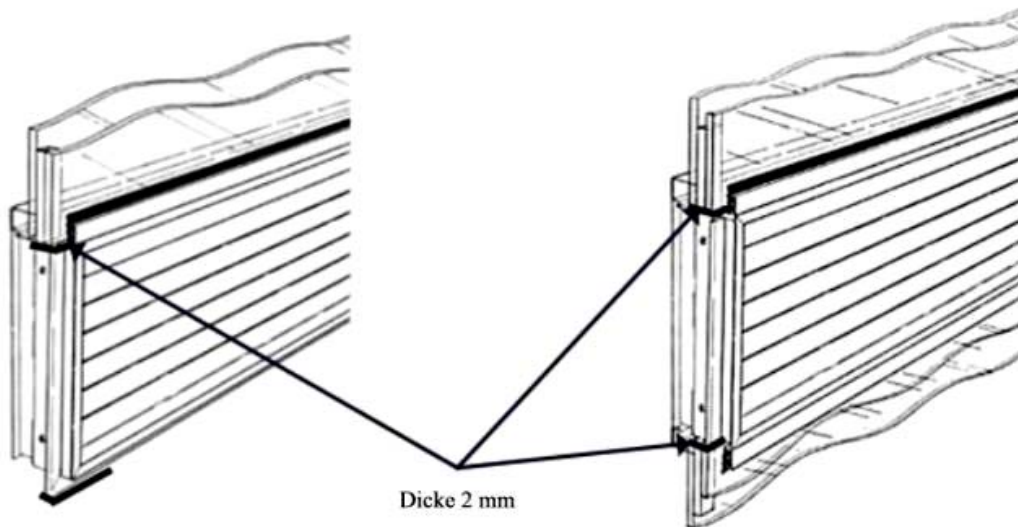

Die Tragklötze unter dem Lüfter **sollen** direkt unter den Falsprofil placiert werden. Die Tragklötze in dem Glasfals des Lüfters **sollen** so placiert werden, daß sie direkt auf den senkrechten Falsprofilen.

